


## INSTRUCCIONES RESET RX680


Presione el botón “Reseteador”:




Aparecerá la siguiente pantalla. Presione el botón “Accept”

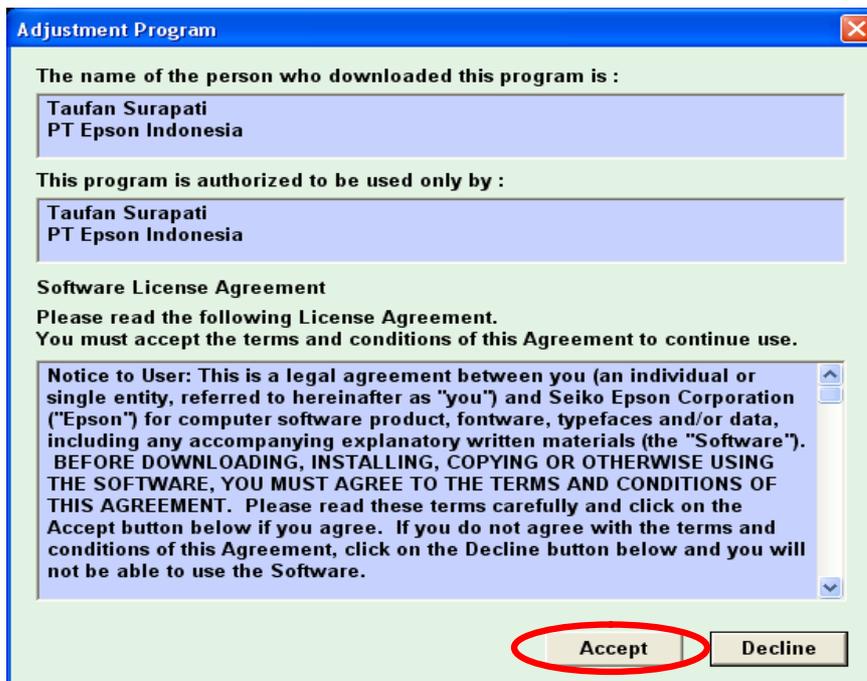


Presione el botón “**Particular adjustment mode**”:

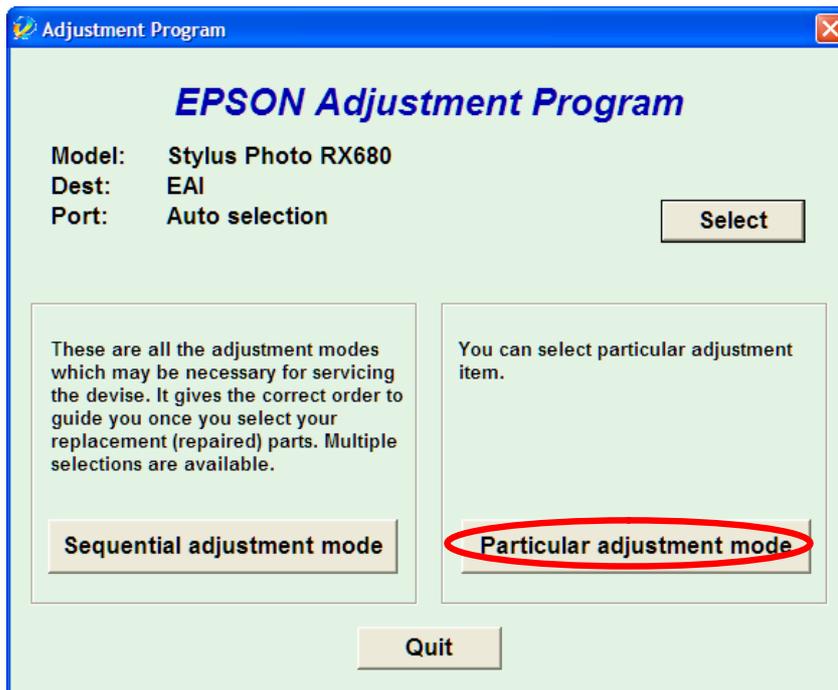


Seleccione la opción “**Waste ink pad counter**” y luego presione el botón “**OK**”:

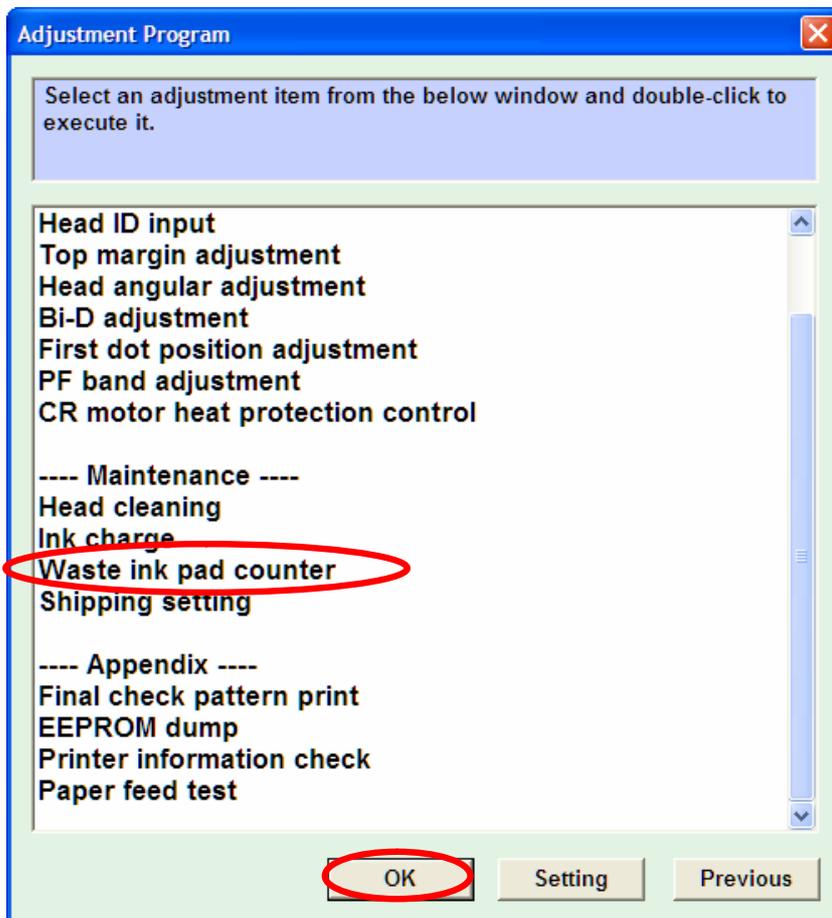

Seleccionar el botón “check” para recuperar el valor actual del contador. Luego presionar en el botón “Initialization” para resetear el contador a cero.

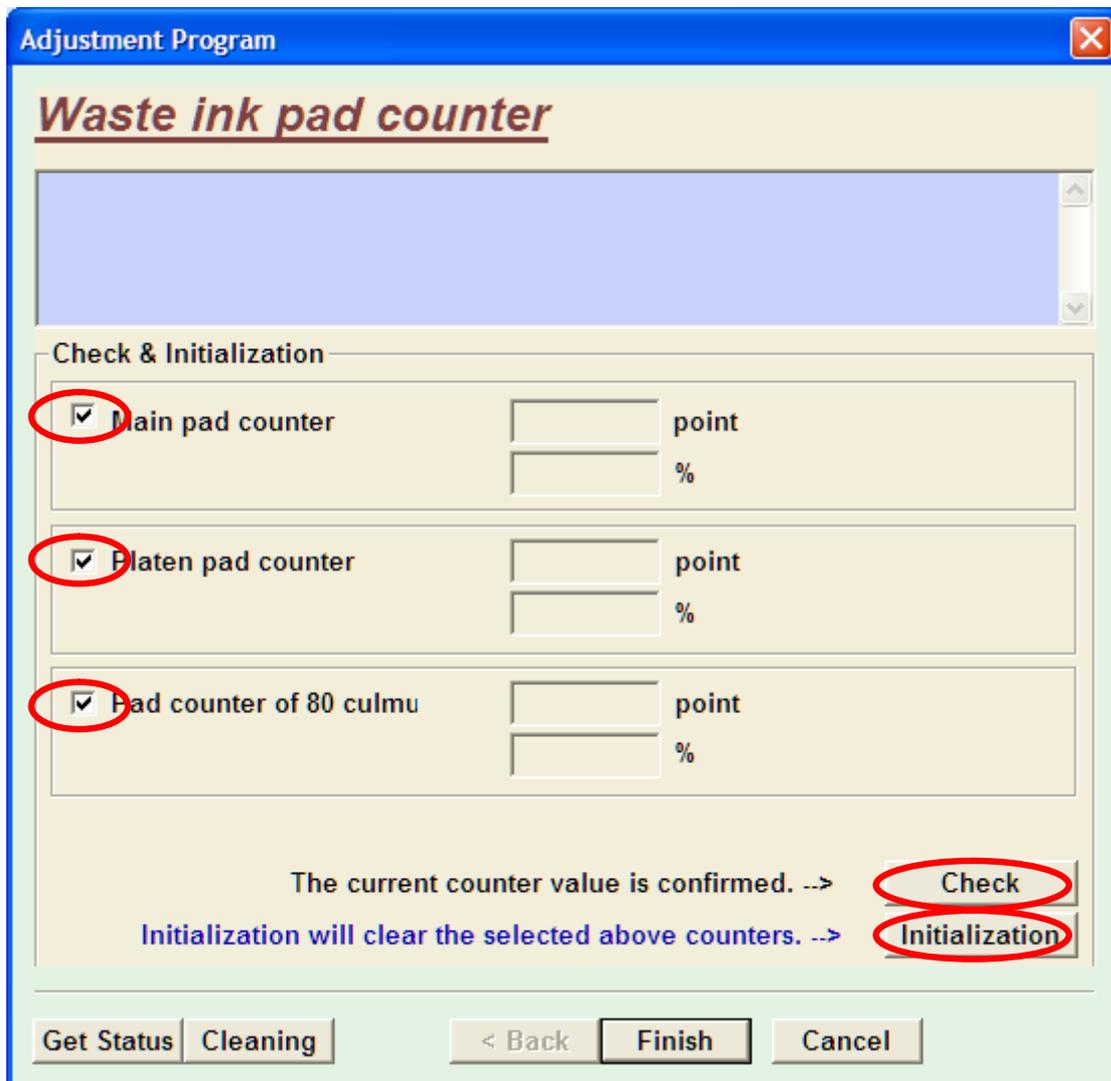


Presionar el botón “Aceptar” y el contador será reseteado.

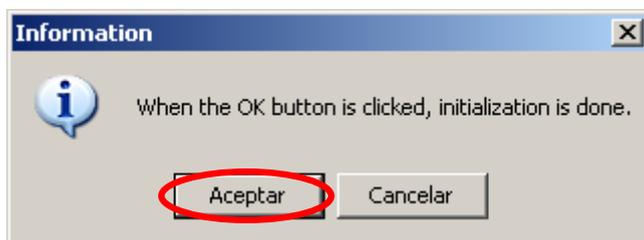

Apagar la impresora. El contador se ha reseteado. Presione el botón “Finish” para cerrar la pantalla.

Cerrar el soft. Presionando el botón “Previous”

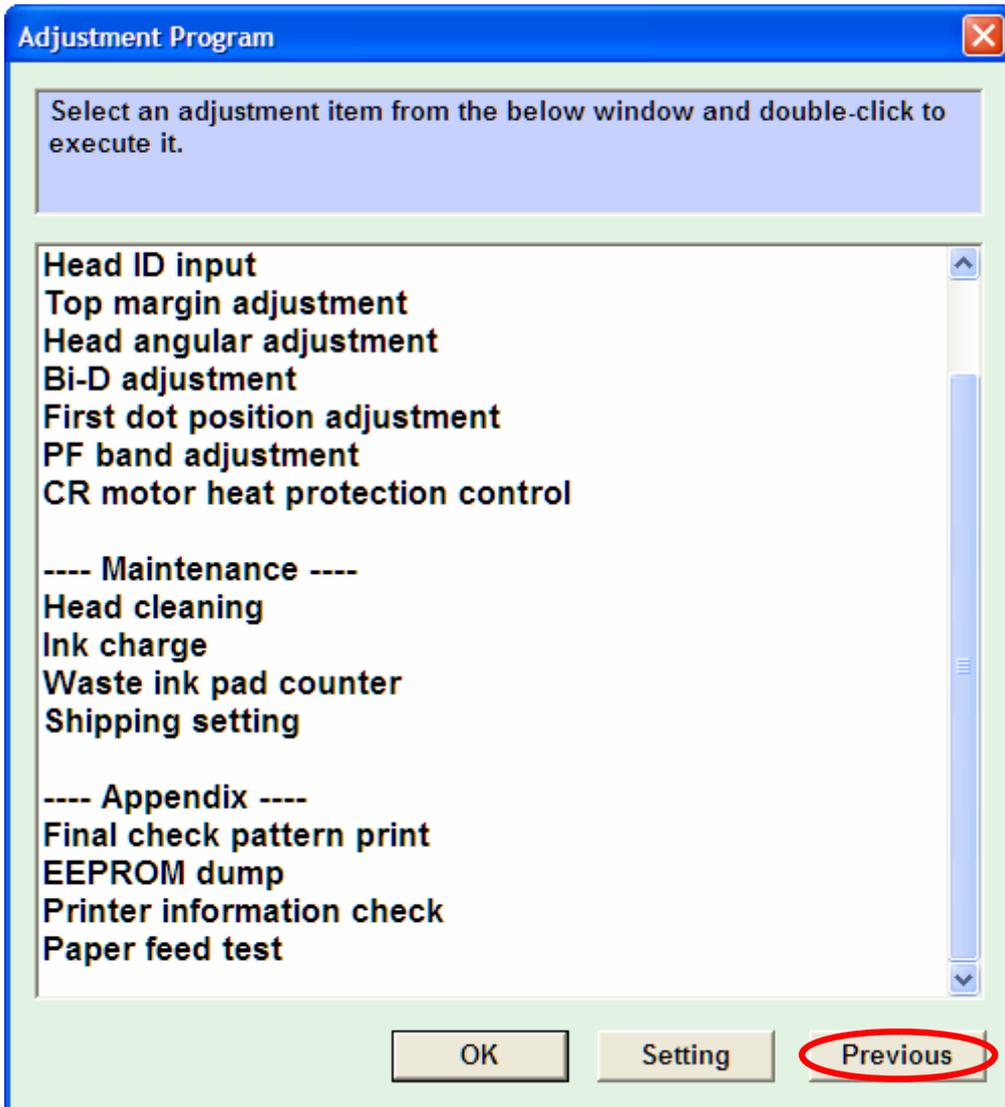

Y en la siguiente pantalla, presione el botón “Quit”

